


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

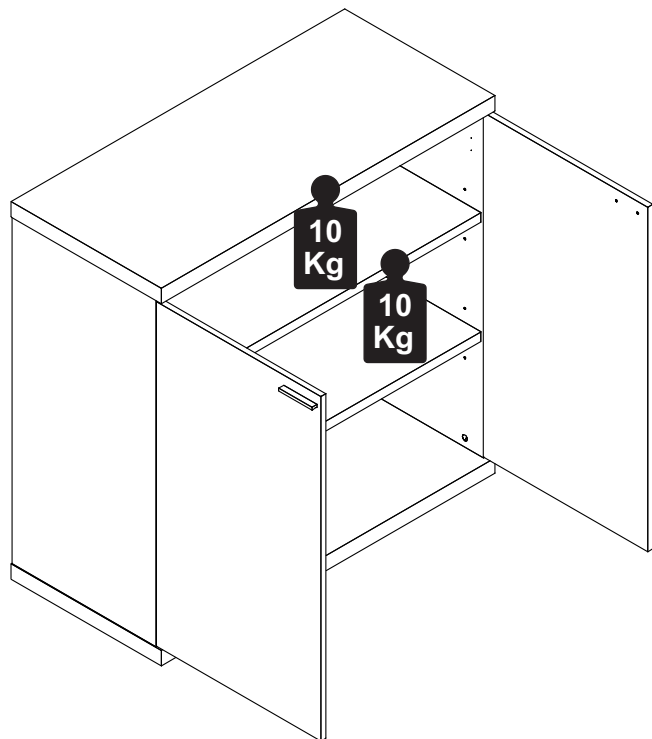

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth dry.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ARMÁRIO MÉDIO LOW CABINET ARMARIO MÉDIO

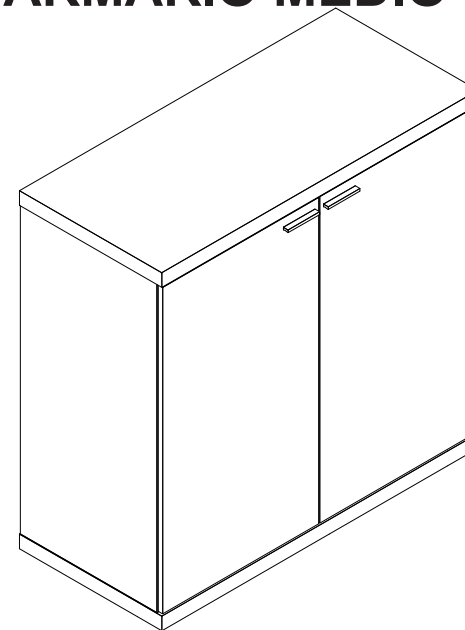

REF. #DOM1010



MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin


95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
E-mail: pedidos@gebbwork.com.br
www.gebbwork.com.br
WhatsApp: +55 54 99177-8324



1 P.



8mm




30mim

LISTA DE PEÇAS

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Lateral Esquerda / Direita
- 02 - Tampo
- 03 - Base
- 04 - Prateleira Móvel
- 05 - Porta Esquerda
- 06 - Porta Direita
- 07 - Costa



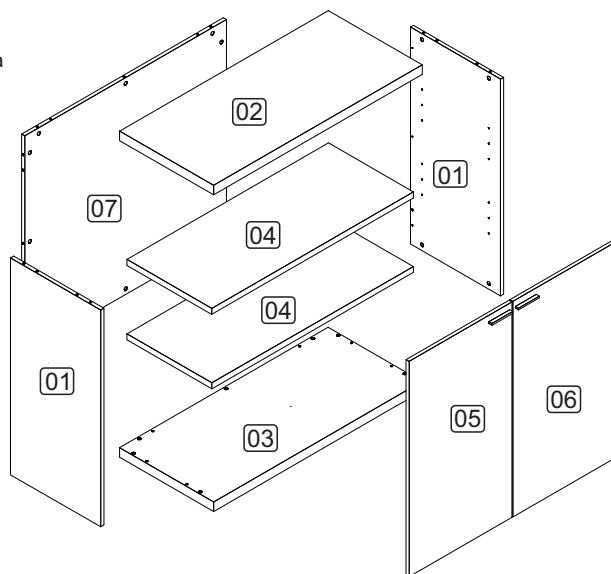


LISTA DE PIEZAS

- 01 - Lateral Izquierda / Derecha
- 02 - Tapa
- 03 - Base
- 04 - Plataforma móvil
- 05 - Puerta Izquierda
- 06 - Puerta Derecha
- 07 - Revés

PARTS IDENTIFICATION


- 01 - Left Side / Right Side
- 02 - Top
- 03 - Base
- 04 - Mobile Shelf
- 05 - Left Door
- 06 - Right Door
- 07 - Back

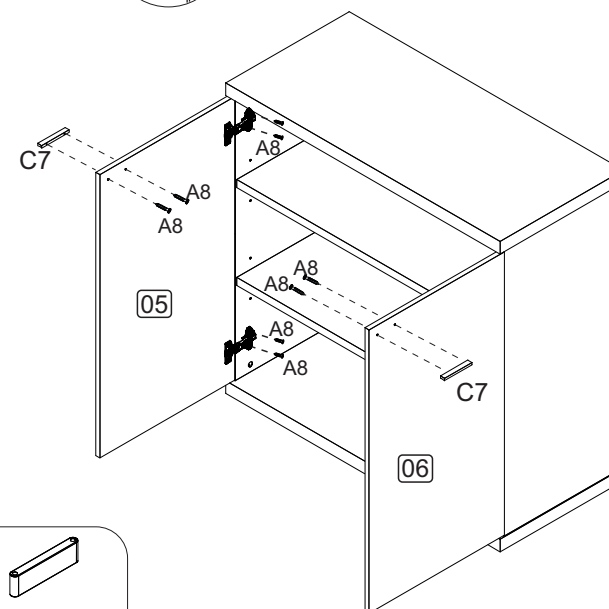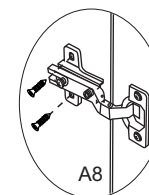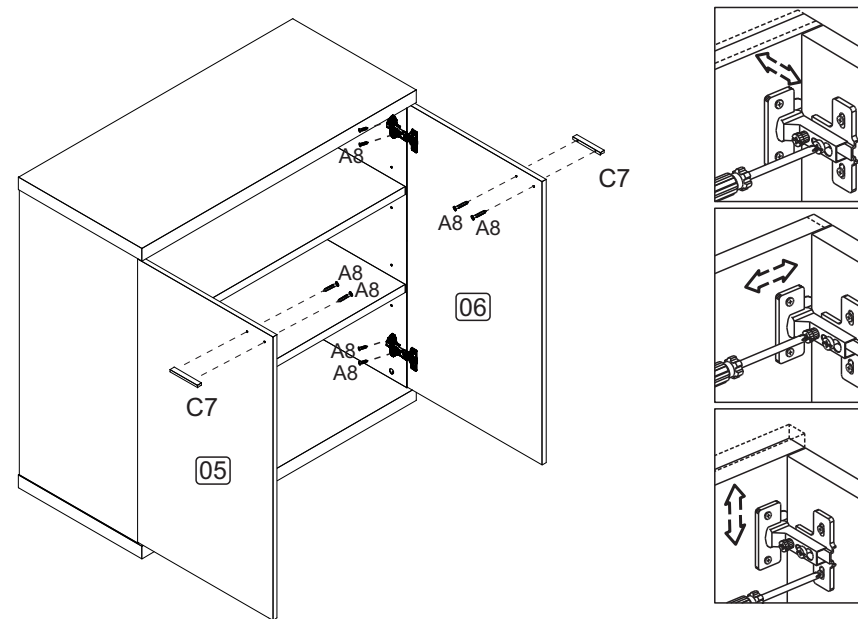


A8 - 8x




C7 - 2x

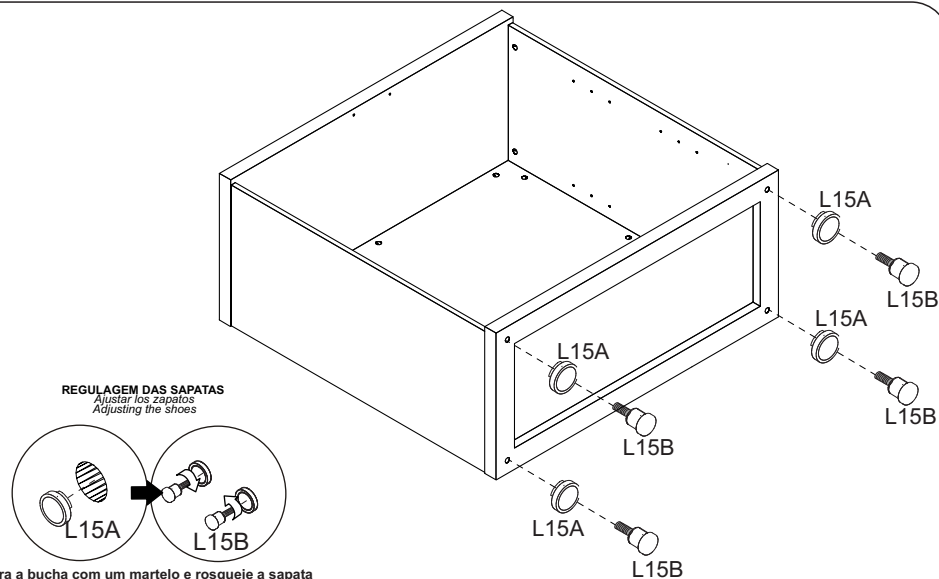


REGULAGEM DAS SAPATAS Ajustar los zapatos Adjusting the shoes

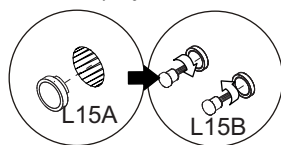

Insira a bucha com um martelo e rosqueie a sapata no sentido horário para baixar a altura final do móvel e, sentido anti-horário para aumentar a altura do móvel. Inserte el portabrocas con un martillo y atornille la zapata en el sentido de las agujas del reloj para bajar la altura final del mueble y en el sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar la altura del mueble. Insert the chuck with a hammer and screw the shoe clockwise to lower the final height of the furniture and counterclockwise to increase the height of the furniture.




Encaixar as
prateleiras móveis
no suporte metálico

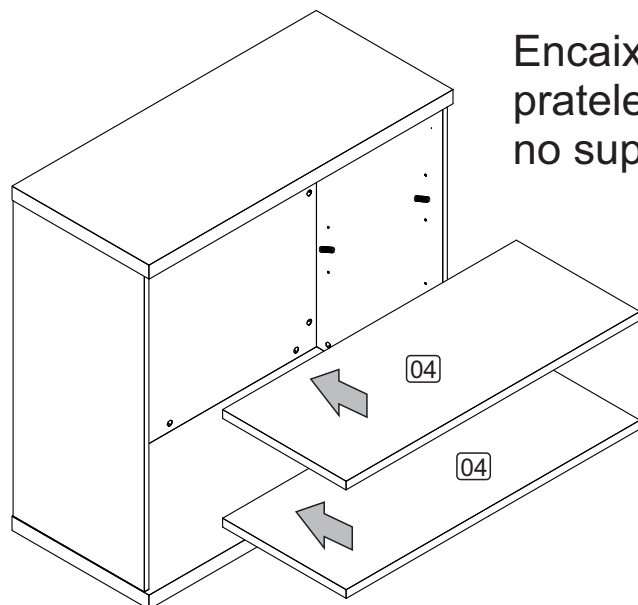

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A32 - PARAF. MINIFIX
6x



A35 - TAMBOR MINIFIX
20x




A8 - PARAF. 4,0x14 CP
24x



A29 - PARAF. MINIFIX
M6x33m 14x



D1 - CAVILHA 8x30
16x



B1 - SUPORTE PRAT.
METÁLICO 12x



A36 - BUCHA M6x13
14x




L15 - CONJ. DESLIZADOR
P/ARMÁRIO MACHO/FEMEA



F1 - TAPA FURO Ø18
22x



G3 - DOBRADIÇA 35 C/PISTÃO
BAIXA + CALÇO 4x



C7 - PUXADOR
2x



