


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

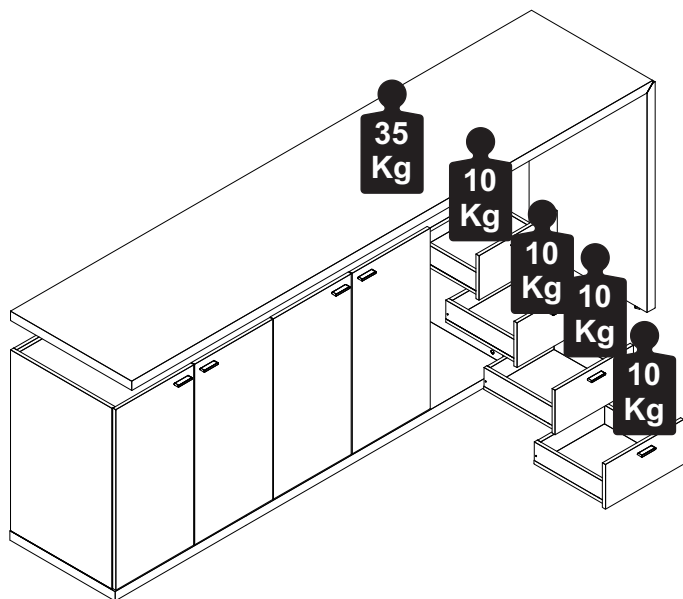

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth dry.

*Never use chemicals or abrasives.


Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ARMÁRIO PARA FRIGOBAR CABINET FOR REFRIGERATOR ARMARIO PARA REFRIGERADOR

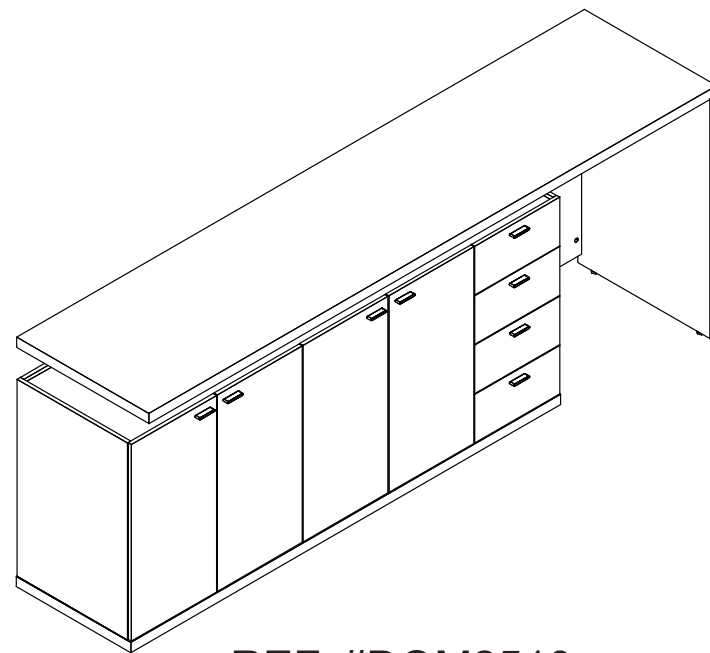

REF. #DOM2510



MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407

E-mail: pedidos@gebbwork.com.br

www.gebbwork.com.br

WhatsApp: +55 54 99177-8324



2 P.



8mm




60mim

LISTA DE
PEÇAS


LISTA DE
PEÇAS

- 01 - Lateral Direita
- 02 - Divisória Direita
- 03 - Divisória Esquerda
- 04 - Lateral Esquerda
- 05 - Frente Gaveta
- 06 - Lateral Gaveta Esquerda
- 07 - Lateral Gaveta Direita
- 08 - Costa gaveta
- 09 - Fundo Gaveta
- 12 - Costa Maior
- 13 - Costa Menor
- 14 - Tampo
- 15 - Tampo
- 16 - Base
- 17 - Painei Lateral
- 18 - Prateleira Móvel
- 19 - Porta DIR
- 20 - Porta ESQ
- 21 - Travessa Apoio

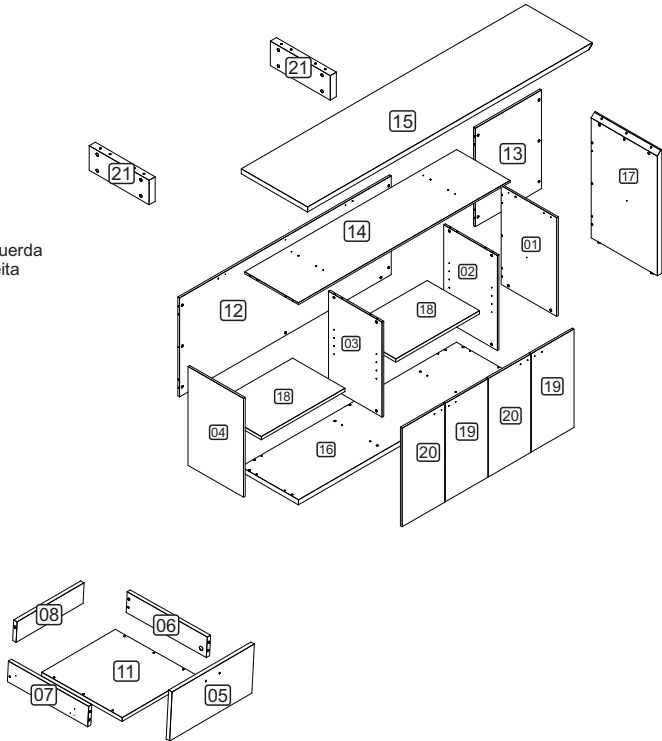


LISTA DE
PIEZAS

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Lateral Derecha | 01 - Right Side |
| 02 - Divisória Derecha | 02 - Right Divider |
| 03 - Divisória Izquierda | 03 - Left Divider |
| 04 - Lateral izquierda | 04 - Left Side |
| 05 - Frente Cajón | 05 - Drawer Front |
| 06 - Frente Cajón con Cerradura | 06 - Drawer Front With Lock |
| 07 - Frente Cajón Mayor | 07 - Large Drawer Front |
| 08 - Lateral Cajón Izquierdo | 08 - Left Drawer Side |
| 09 - Lateral Cajón Derecho | 09 - Right Drawer Side |
| 10 - Revés Cajón | 10 - Drawer Back |
| 11 - Fondo Cajón | 11 - Drawer Bottom |
| 12 - Lateral Cajón Mayor Izquierda | 12 - Large Left Drawer Side |
| 13 - Lateral Cajón Mayor Derecha | 13 - Large Right Drawer Side |
| 14 - Revés Cajón Mayor | 14 - Large Drawer Back |
| 15 - Repisa Fija | 15 - Fixed Shelf |
| 16 - Revés Mayor | 16 - Large Back |
| 17 - Revés Menor | 17 - Small Back |
| 18 - Tapa | 18 - Top |
| 19 - Panel Lateral | 19 - Side Panel |
| 20 - Base | 20 - Base |
| 21 - Panel Delantero | 21 - Front Panel |
| 22 - Tapa | 22 - Top |
| 23 - Travesaño Apoyo | 23 - Traverse |
| 26 - Puerta | 26 - Door |
| 27 - Repisa Móvil | 27 - Mobile Shelf |

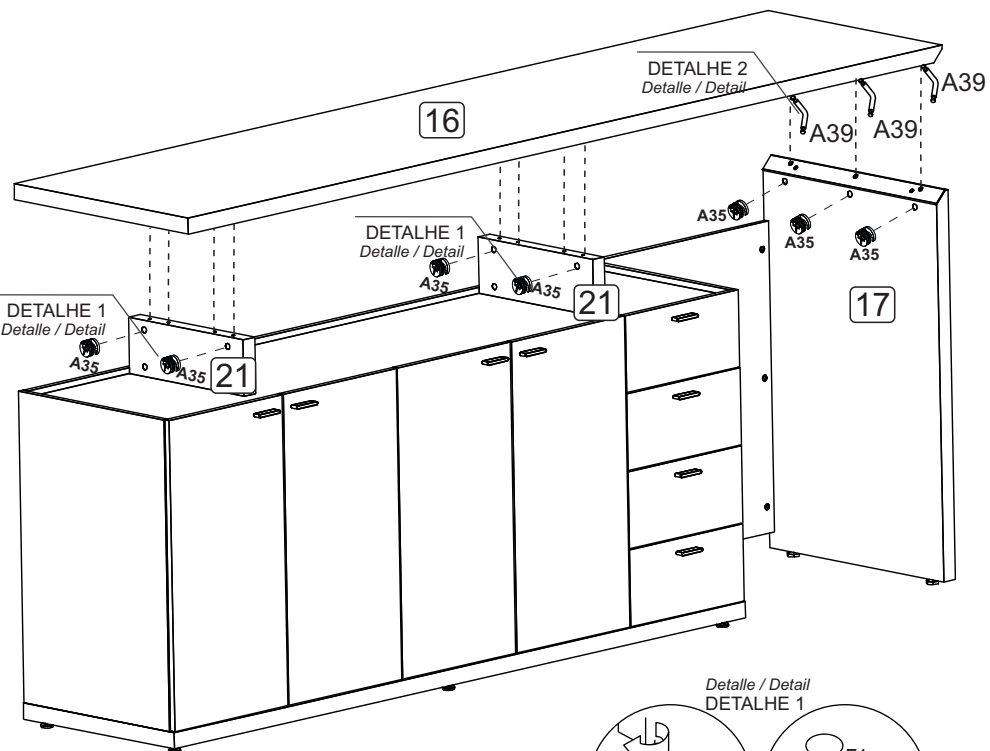


Detalhe / Detail
DETALHE 1

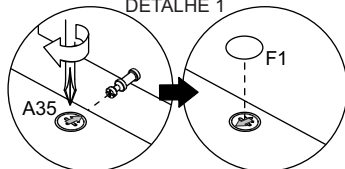

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

Detalhe / Detail
DETALHE 2

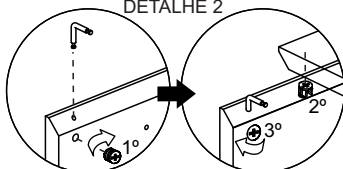

Insira o Parafuso e gire 90° no tambor no sentido horário, após encaixe a outra peça e aperte o Tambor com 180° depois gire o primeiro tambor mais 90°.
Inserte el Tornillo y gire el tambor 90° en el sentido de las agujas del reloj, después de colocar la otra parte y apriete el tambor 180° y luego gire el primer tambor 90° más.
Insert the Screw and turn the drum 90° clockwise, after fitting the other part and tighten the Drum with with 180° then turn the first drum 90° more.



A39 - 3x



A35 - 7x



F1 - 7x

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS


A2 - PARAF. 3,5x14 CC
48x



A39 - PARAFUSO
MINIFIX 45° **3x**



A34 - HASTE MINIFIX
DUPLA P/15mm **3x**




A6 - PARAF. 3,5x40 CC
32x




A8 - PARAF. 4,0x14 CP
48x



A29 - PARAF. MINIFIX
M6x33mm **18x**



A32 - PARAF. MINIFIX
26x



A35 - TAMBOR MINIFIX
56x



B1 - SUPORTE PRAT.
METÁLICO **8x**




B16 HASTEMET.
353mm **2x**




C7 - PUXADOR
8x



D1 - CAVILHA 8x30
48x



D3 - CAVILHA 8x50
2x



F1 - TAPA FURO Ø18
24x



F2 - TAPA FURO Ø8
4x



L2 - SAPATA PLAST.
SEXT. **2x**



L4 - DESLIZADOR
P/ARMÁRIO **6x**



J3 - TRILHO TELESC.
350mm **4x**



A36 - BUCHA M6x13
18x



G7 - DOBRADIÇA 35 C/PISTÃO
SUPER ALTA + CALÇO **4x**



L5 - BUCHA PLÁSTICA
P/SAPATA 5/16 **2x**




G3 - DOBRADIÇA 35 C/PISTÃO
BAIXA + CALÇO **6x**



F1 - TAPA FURO Ø18
56x






Pré montagem
Mód. direito

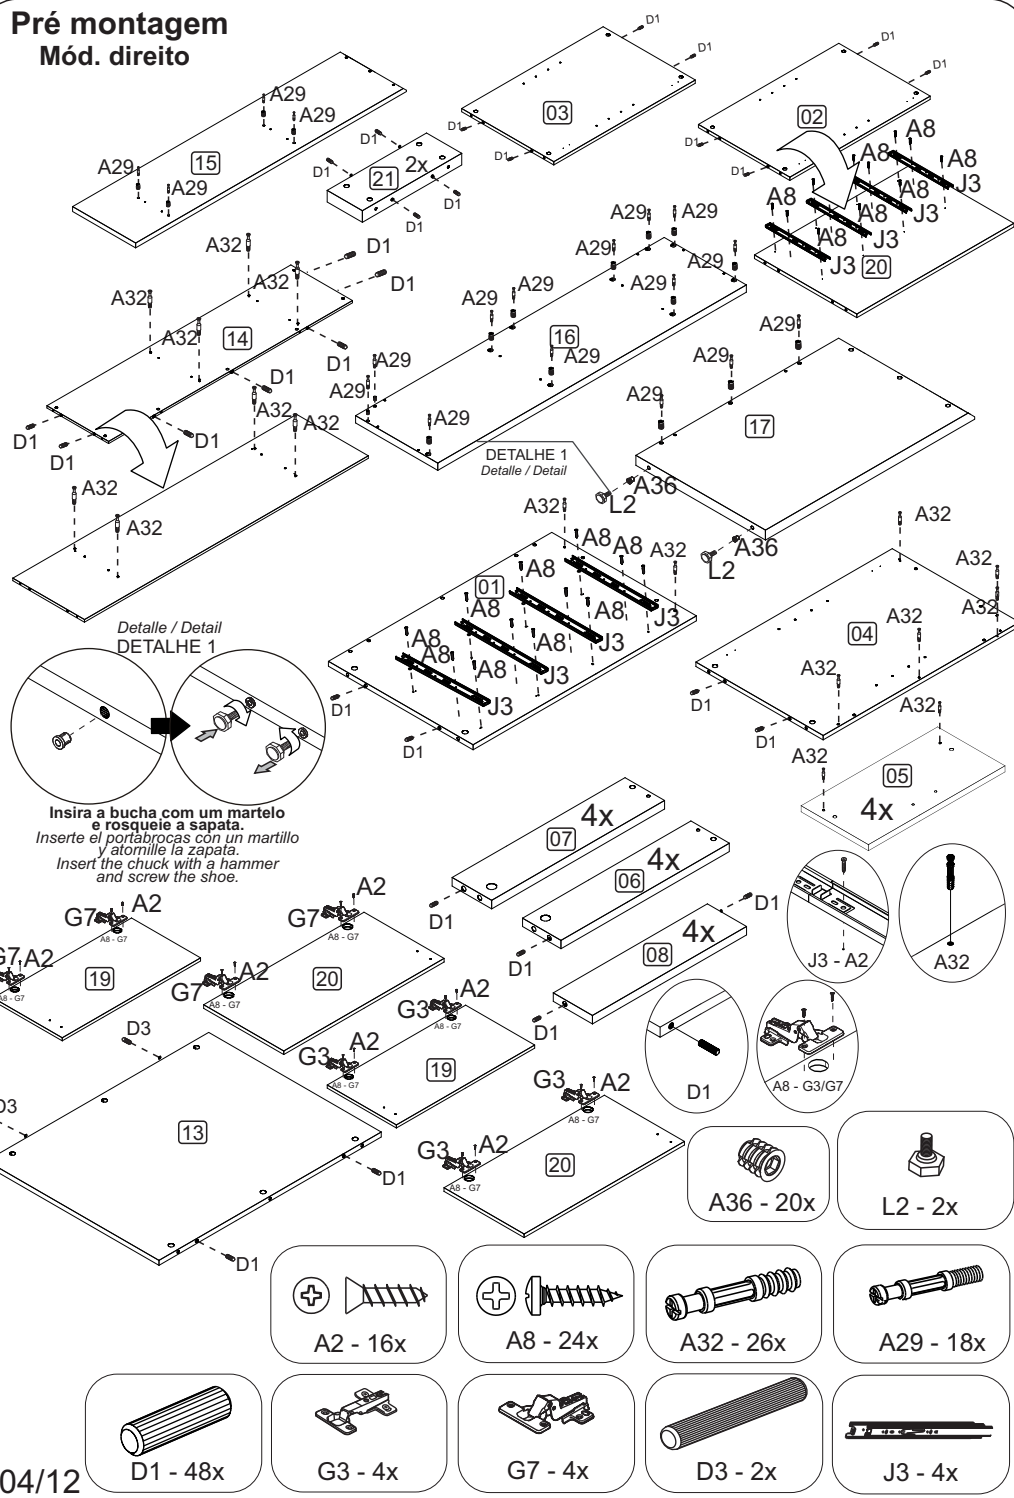


Le diagramme illustre la technique de culture cellulaire. À gauche, une pipette A35 verse du milieu dans une boîte de culture. À droite, une boîte de culture F1 est montrée avec un couvercle soulevé, indiquant la culture des cellules.

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw.
To tighten, turn clockwise.

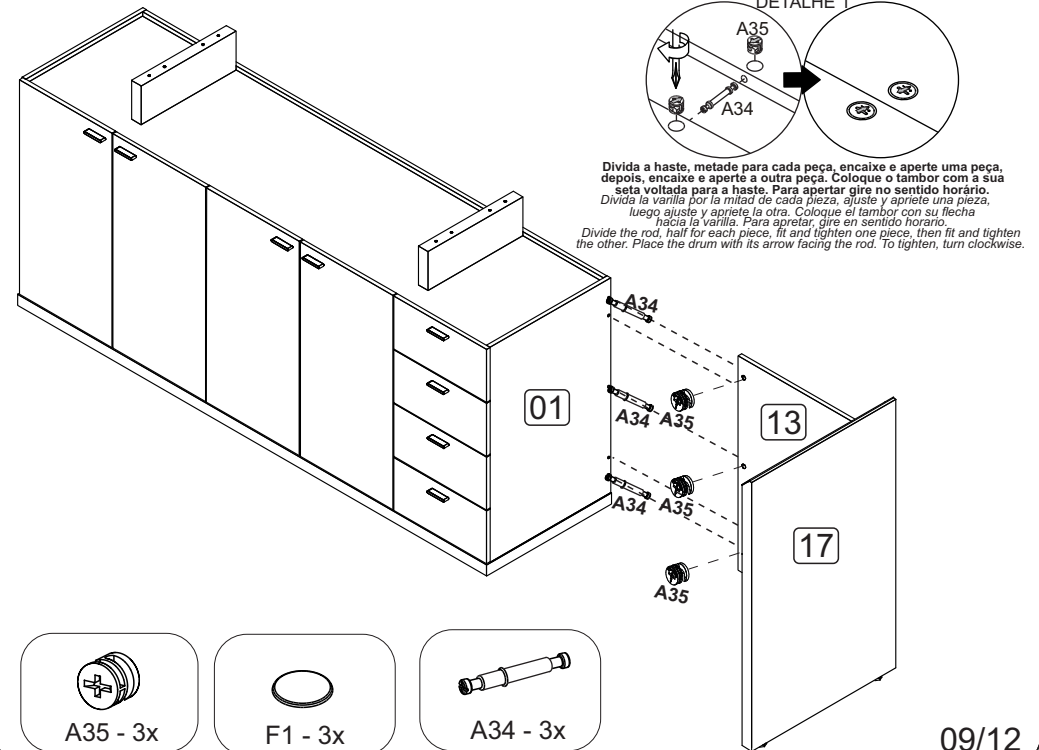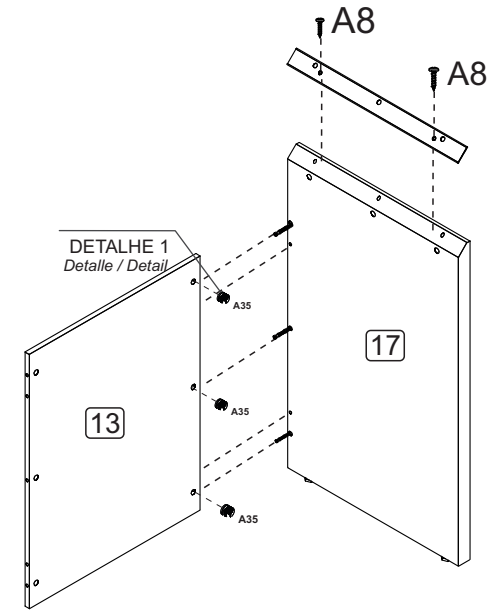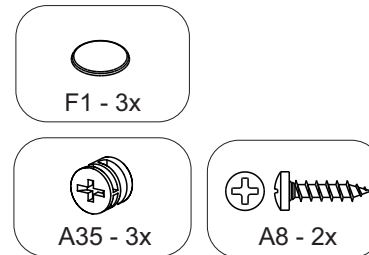


Encaixe as gavetas e as prateleiras móveis.

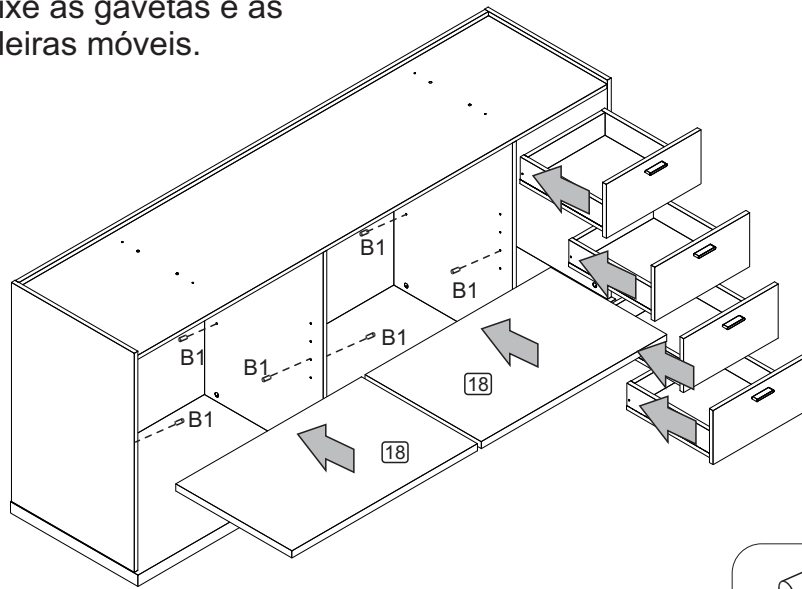

B1 - 8x

Portas com as dobradiças G7 colocar na divisória.

OBS: uma esquerda
uma direita

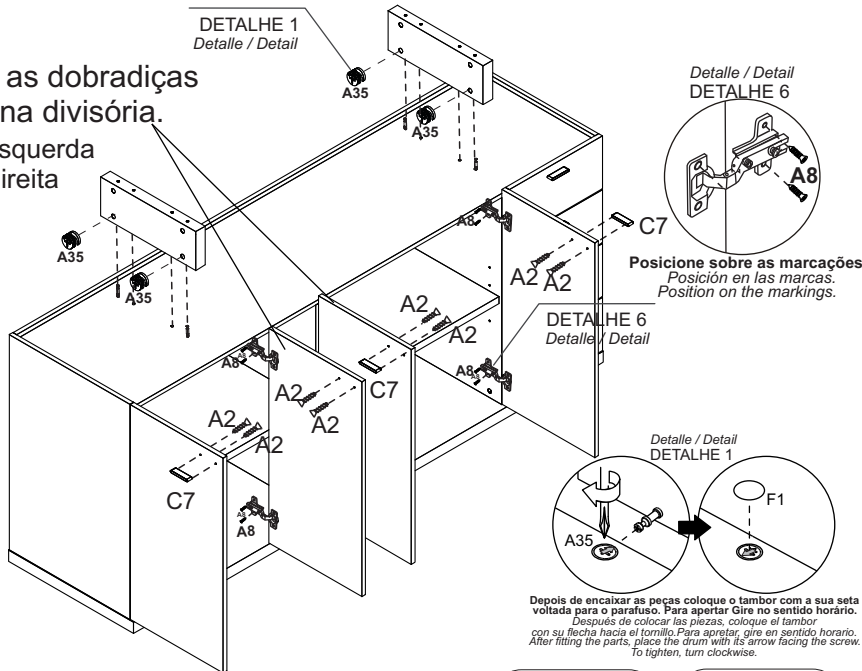

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.




F1 - 4x




A35 - 4x



C7 - 4x




A8 - 16x




A2 - 8x

08/12

Detalle / Detail
DETALHE 1

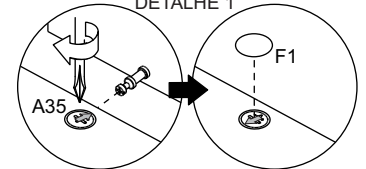


Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

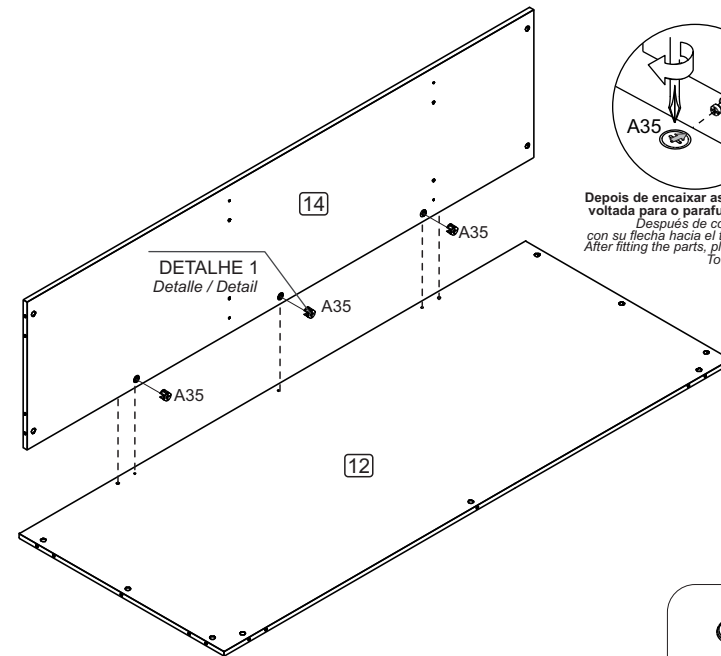


F1 - 3x



A35 - 3x

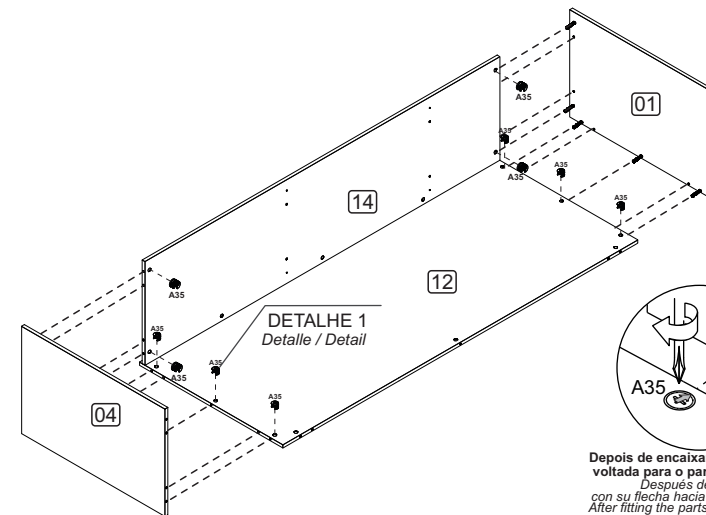

Detalle / Detail
DETALHE 1

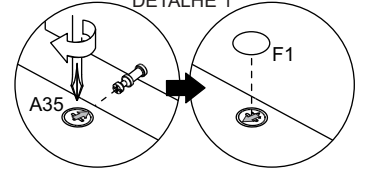

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.




F1 - 10x




A35 - 10x

05/12

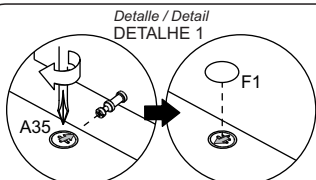



Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

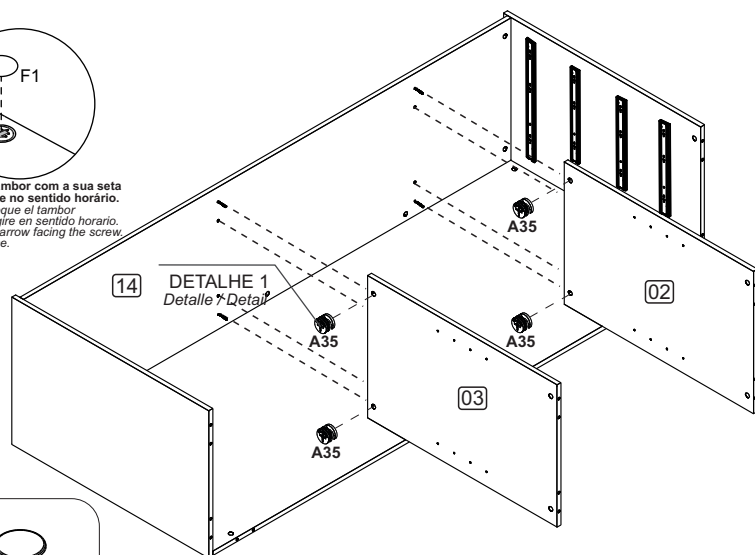

A35 - 4x



F1 - 4x

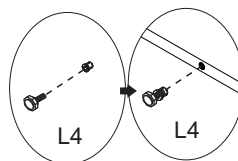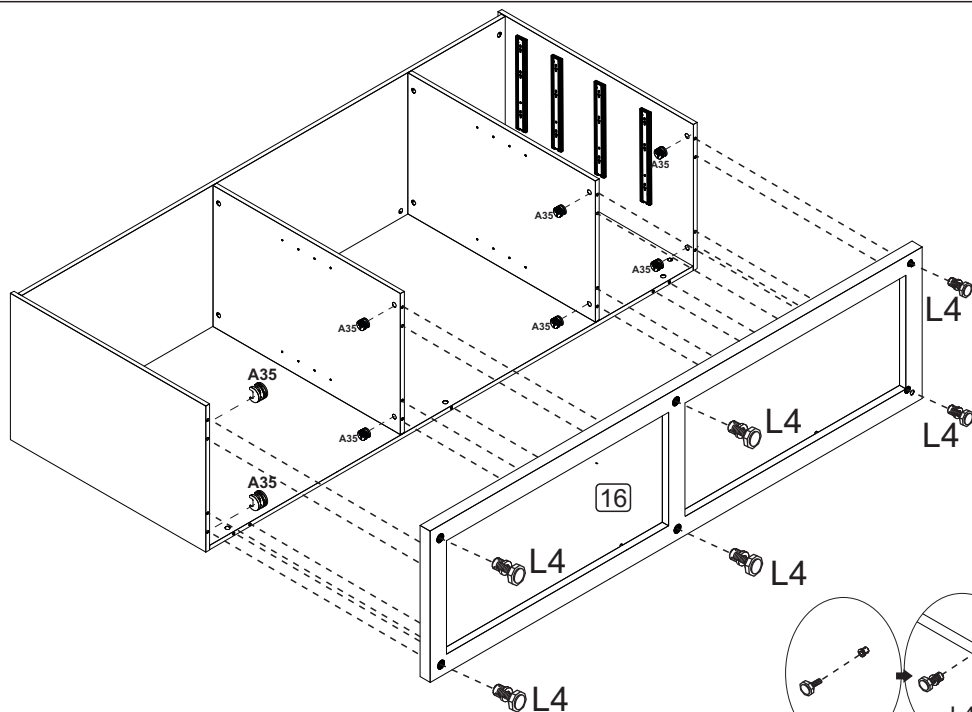

06/12




L4 - 6x



A35 - 11x



F1 - 11x

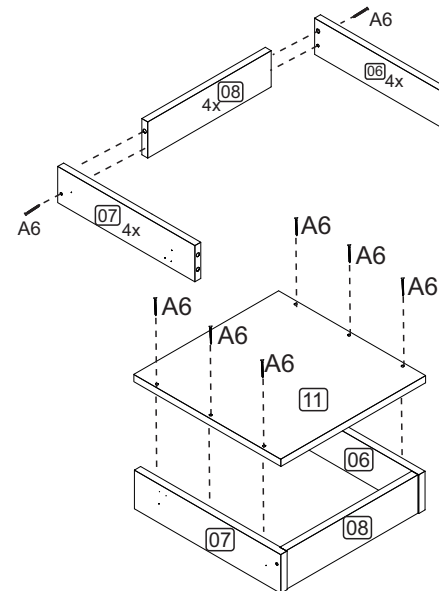


1° primeiro passo


2° primeiro passo



A6 - 32x

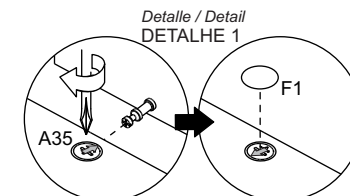

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

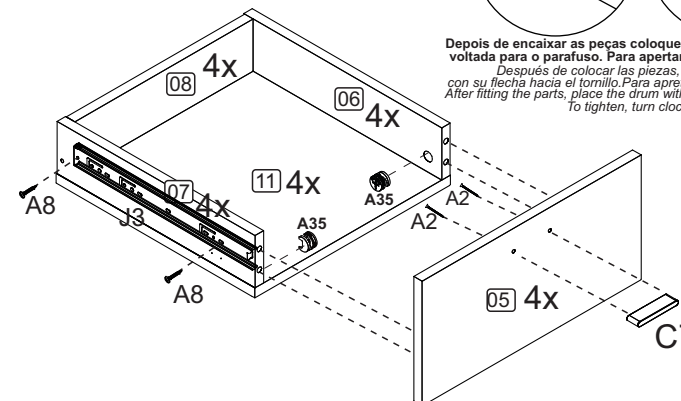

C7 - 4x



F1 - 11x



A2 - 8x



A35 - 8x



J3 - 4x



A8 - 16x

07/12