


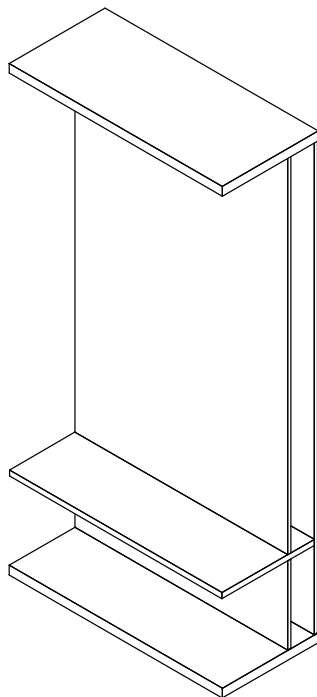

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.

*Never use chemicals or abrasives.


Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ESTANTE EXTRA ALTA PARA TV EXTRA HIGH TV SHELF ESTANTE PARA TV EXTRA ALTO

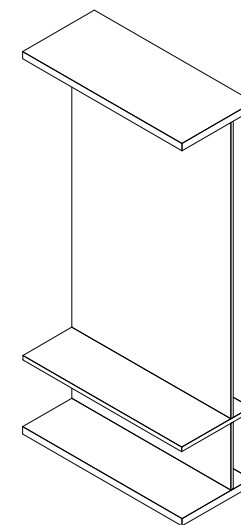

REF. #DOM1321



MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEbb Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407

E-mail: pedidos@gebbwork.com.br

www.gebbwork.com.br


WhatsApp: +55 54 99177-8324



1 P.



8mm




45mim

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Base
- 02 - Tampo
- 03 - Costa
- 04 - Costa Frontal
- 05 - Prateleira
- 06 - Costa Frontal
- 07 - Travessa Menor
- 08 - Travessa Maior

PARTS IDENTIFICATION


- 01 - Metallic Side Left
- 02 - Metallic Side Right
- 03 - Coast
- 04 - Front Coast
- 05 - Shelf
- 06 - Front Coast
- 07 - Smaller Alley
- 08 - Big Platter

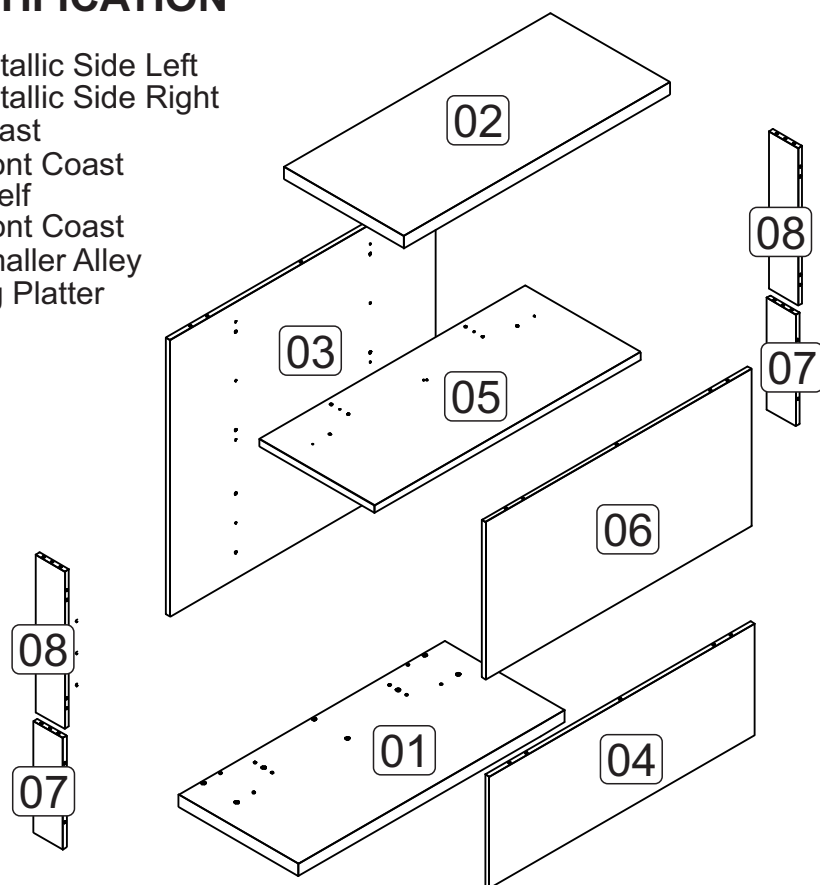


LISTA DE PIEZAS

- 01 - Lado metálico Izquierda
- 02 - Lado metálico Derecha
- 03 - Costa
- 04 - Costa Delantera
- 05 - Estante
- 06 - Costa Delantera
- 07 - Callejón más Pequeño
- 08 - Plato Grande

REGULAGEM DAS SAPATAS Ajustar los capotes Adjusting the shoes

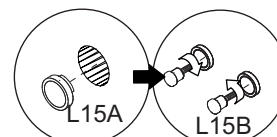

Insira a bucha com um martelo e rosqueie a sapata no sentido horário para baixar a altura final do móvel e, sentido anti-horário para aumentar a altura do móvel.
Inserte el portabrocas con un martillo y atornille la zapata en el sentido de las agujas del reloj para bajar la altura final del mueble y en el sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar la altura del mueble.
Insert the chuck with a hammer and screw the shoe clockwise to lower the final height of the furniture and counterclockwise to increase the height of the furniture.

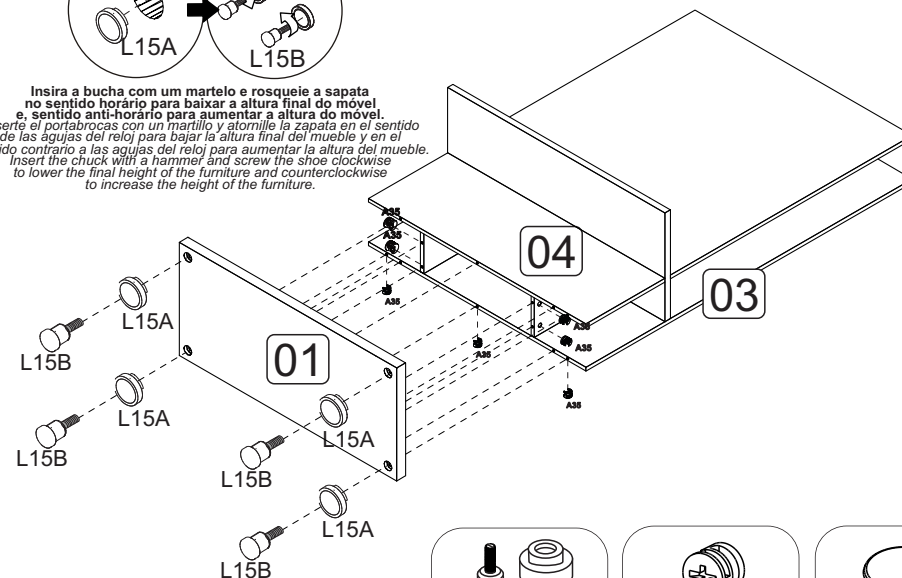


L15 - 4x

A35 - 5x

F1 - 5x

Detalle / Detail DETALHE 1

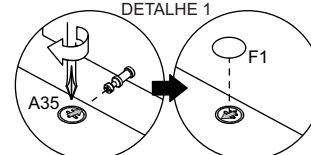

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.




A35 - 5x




F1 - 5x


Detalle / Detail DETALHE 1


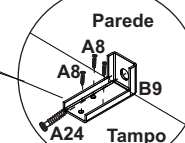


Posicione o suporte ao tampo e fixe na parede.

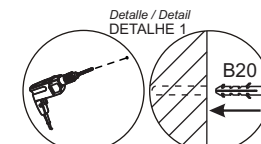


Com uma furadeira com broca de 8mm (não fornecida), fazer os furos na parede e encaixar as buchas plásticas.
Con una taladradora con taladro de 8mm (no incluida), hacer los agujeros en la pared y encaje los casquillos plásticos.
With a drill with 8mm drill bit (not supplied), drill the holes in the wall and fit plastic bushings.

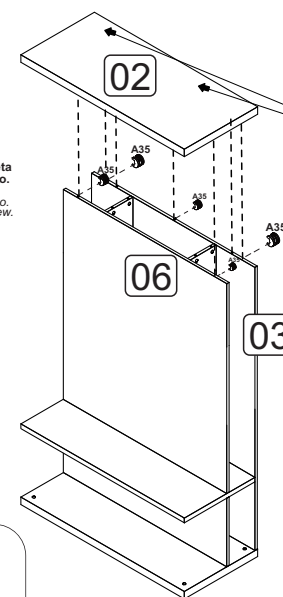


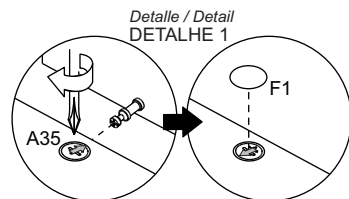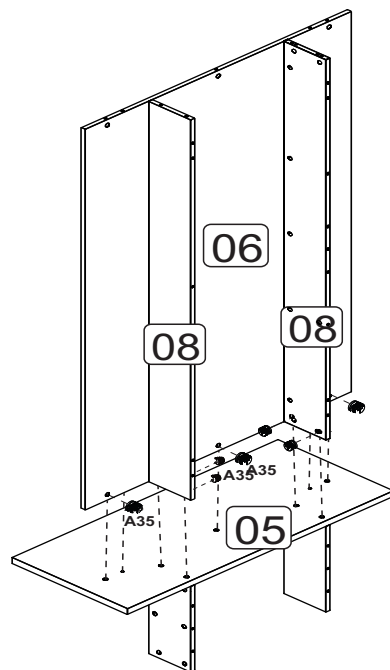


Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

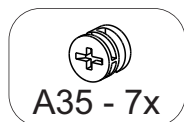


A35 - 7x

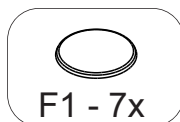


F1 - 7x

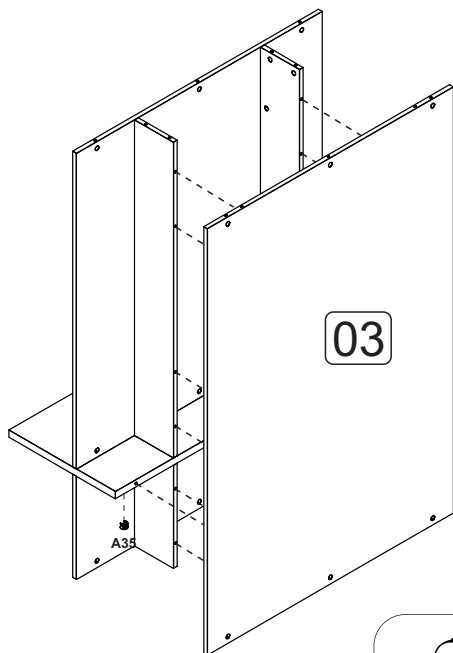

03

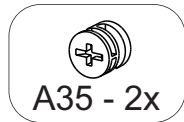

A35 - 2x

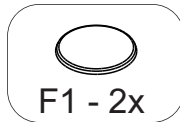


F1 - 2x

06/08

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A32 - PARAF. MINIFIX
10x



A29 - PARAF. MINIFIX
M6x33m 24x



A35 - TAMBOR MINIFIX
38x




A36 - BUCHA M6x13
24x



L15 - CONJ. DESLIZADOR
P/ARMÁRIO MACHO/FEMEA



D1 - CAVILHA 8x30
28x



F1 - TAPA FURO Ø18
18x



B9 - SUPORTE PARA
ARM AÉREO 2x



B20 - BUCHA NYLON
UX 8x50 2x



A24 - PARAF. 5,0x60 CF
2x





A8 - PARAF. 4,0x14 CP
14x



M4 - CHAPA P/CONEXÃO
04 FUROS 2x




B10 - CAPA P/SUPORTE
2x

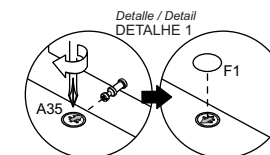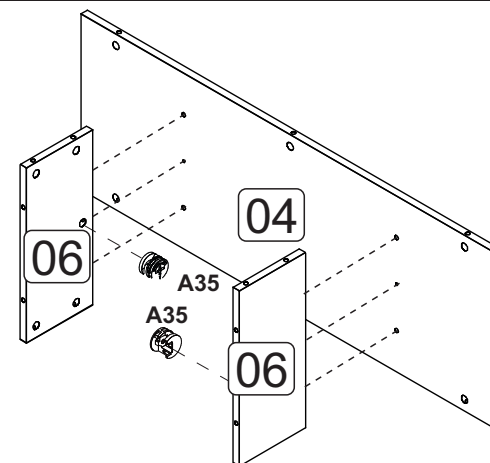

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.




A35 - 2x

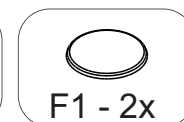







F1 - 2x

03/08

PRÉ-MONTAGEM

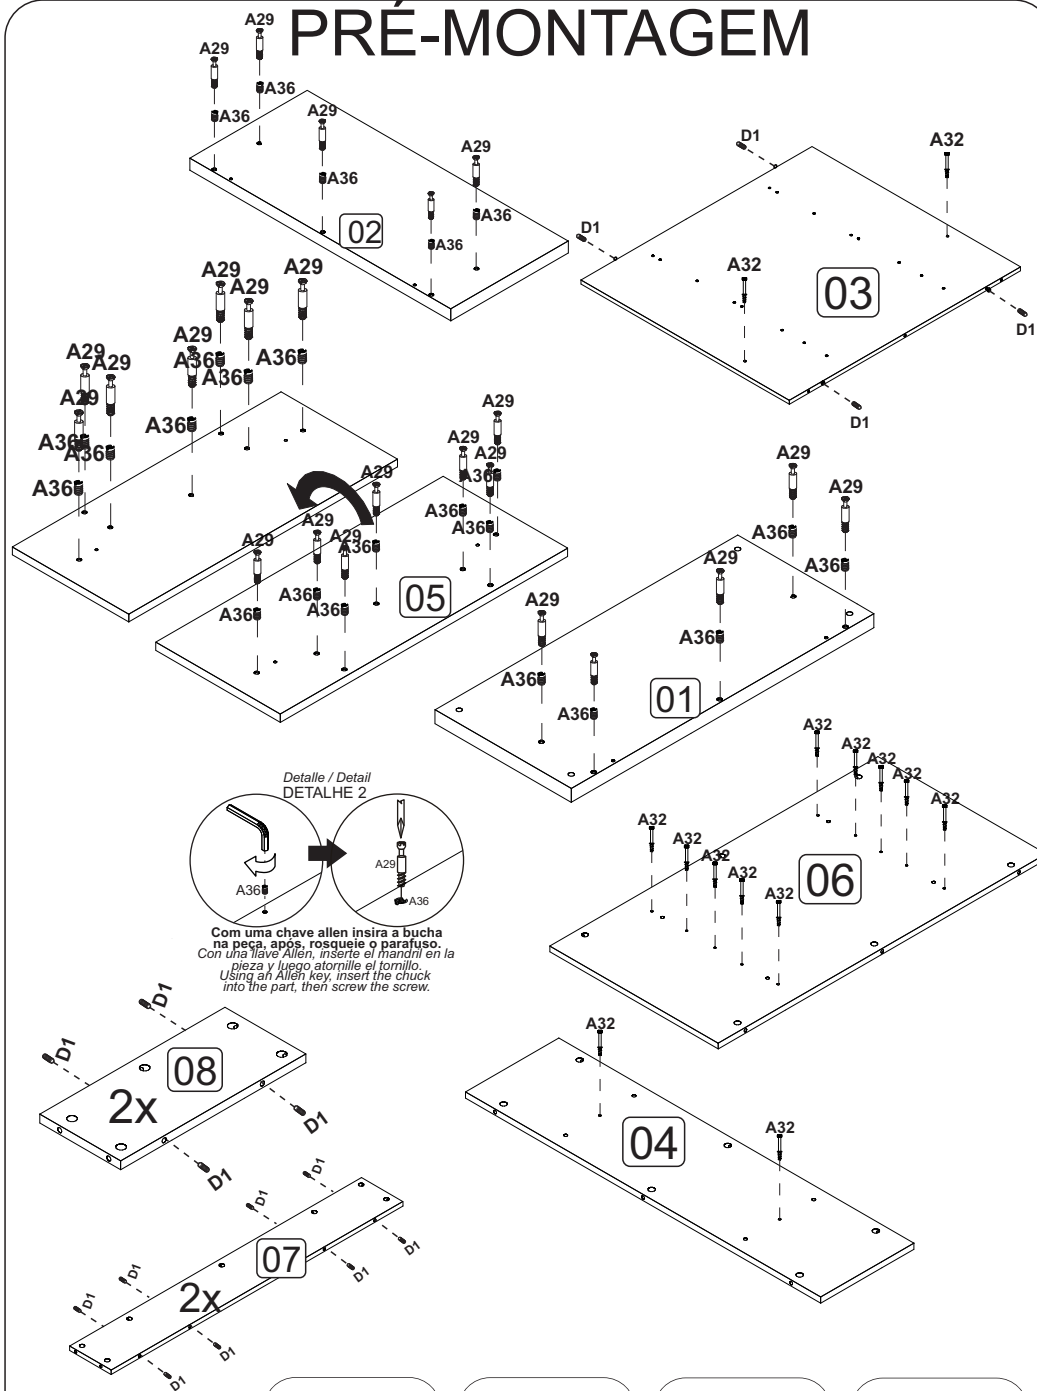

04/08

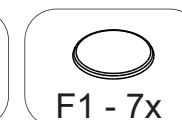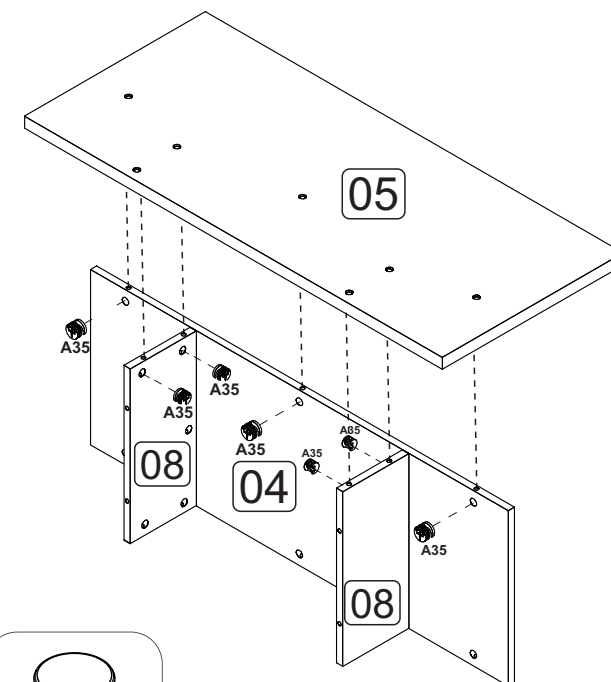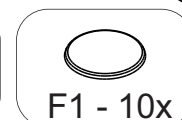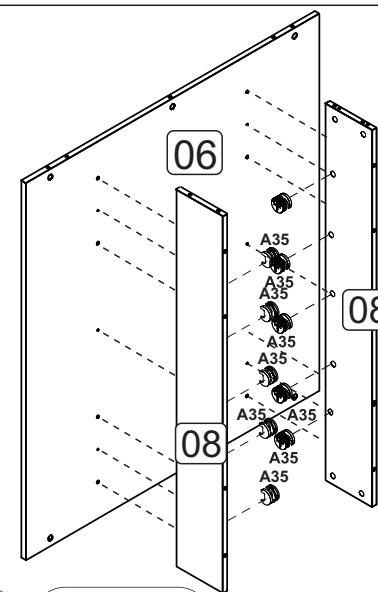

05/08